Поворотная створка.Накладные петли.

Регулировка створки

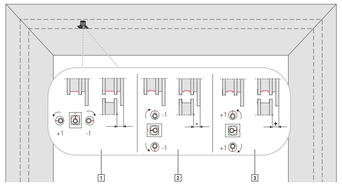

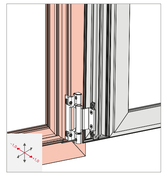

Регулировка створки по горизонтали с помощью нижней петли на раме

1. Откройте створку на 90°.
2. Регулировка по горизонту на ±1 мм с помощью винта в нижней петле рамы и ключа с внутренним шестигранником SW 2,5.

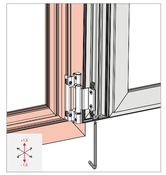

Регулировка створки по вертикали с помощью нижней петли на раме

1. Откройте створку на 90°.

УКАЗАНИЕ!
Перед регулировкой нужно открыть нижнюю петлю на раме (отвернуть винты на один оборот). При этом со створки следует снять нагрузку и зафиксировать ее для предотвращения падения.

3. Высота регулируется на +1,5 мм / -1 мм ключом с внутренним шестигранником SW 4.

Портал технической информации Roto AluVision

Обработка тяг

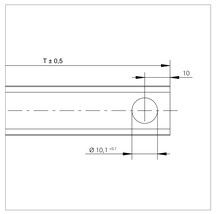

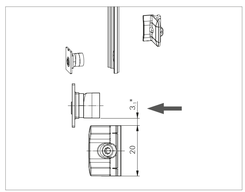



Шаблон артикул 774540

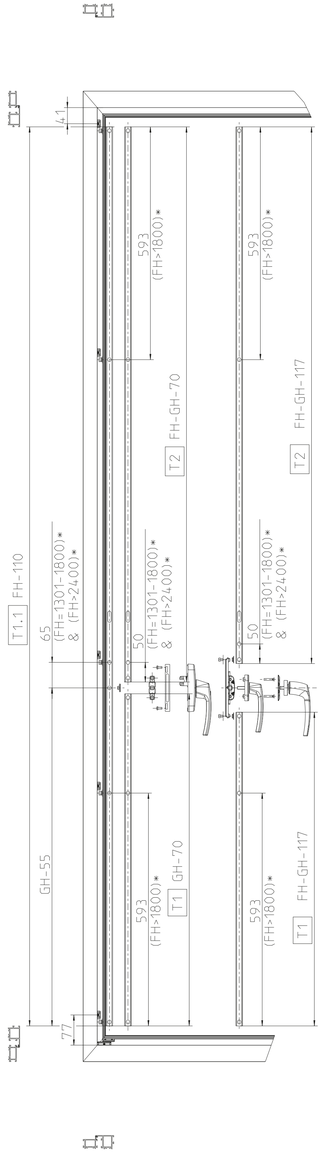

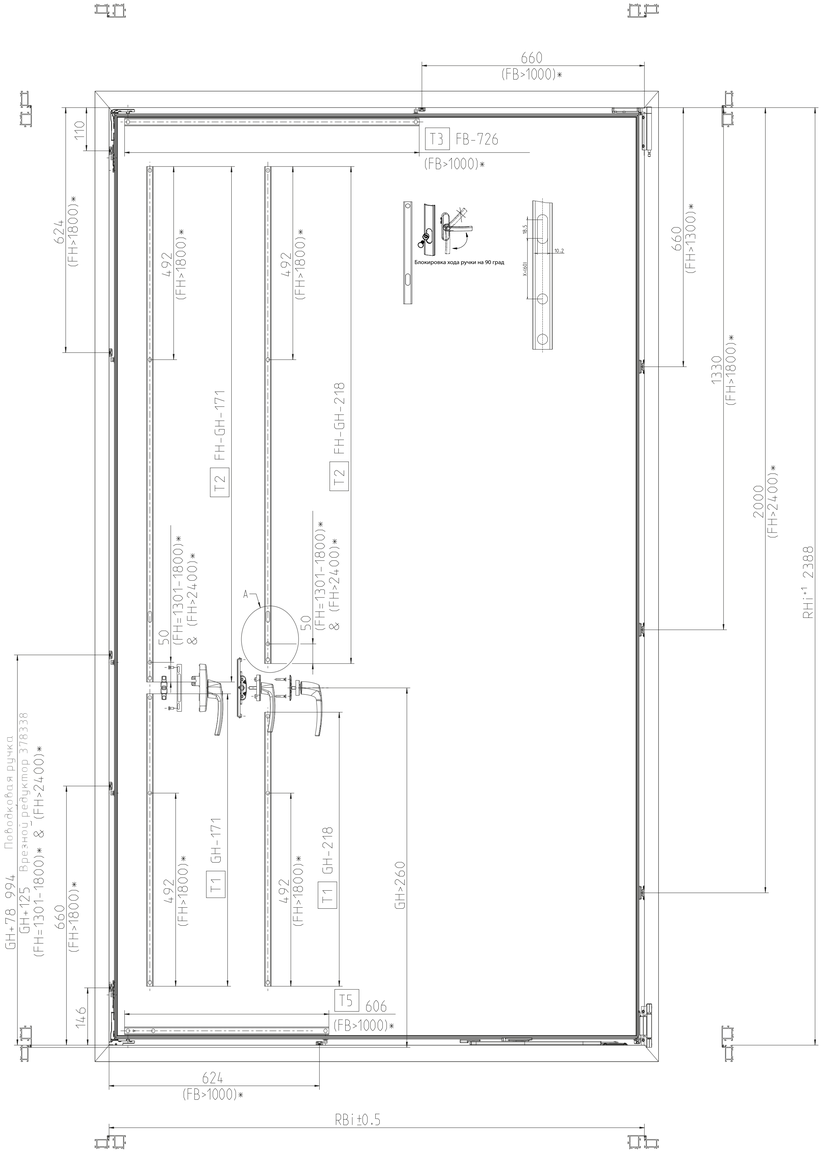

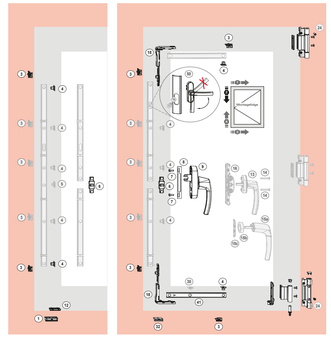

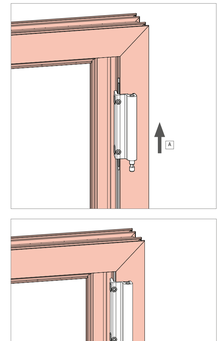

Зарезка уплотнения поворотная створка

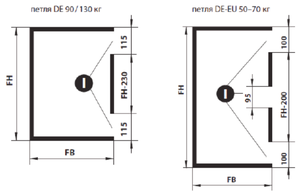

Монтаж поворотной петли EU 50-70 кг

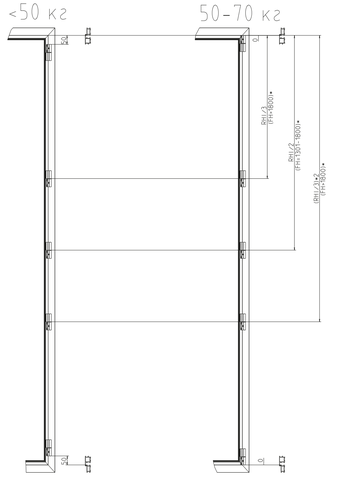

1. Ввести петлю в профиль так, чтобы прижимная планка зацепилась за паз рамы. Разместить петлю заподлицо с углом.

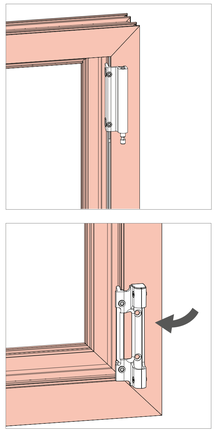

2. Плотно прижать верхнюю петлю на раме к алюминиевому профилю и затянуть предварительно смонтированные винты [B] (макс. момент вращения 3,5 Нм).
Затянув винт, проверить прочность посадки петли.
Инструмент: «Звездочка» T 25

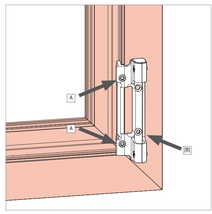

УКАЗАНИЕ!
Не оставлять зазор между петлей и профилем. Нижняя петля на раме должна плотно прилегать к профилю без зазора. Завинчивать винты в нужной последовательности.

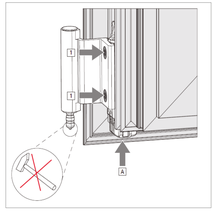

Нижняя петля на створке

1. Нижнюю петлю на створке вставить в профиль, пока угловая клемма не упрётся на основание паза створки [A].
Запресовать штифт створочной петли.
Внимание! Запрещается забивать штифт металлическим молотком

2. Нижнюю петлю на створке плотно прижать к алюминиевому профилю и затянуть винты желтого цвета [T1] (макс. момент вращения 3,5 Нм).
Затянув винты, проверить прочность посадки петли.Инструмент: «Звездочка» T 25

УКАЗАНИе!
Не оставлять зазор между петлей и профилем. Нижняя петля на створке должна плотно прилегать к профилю без зазора.

Монтаж балконной защёлки





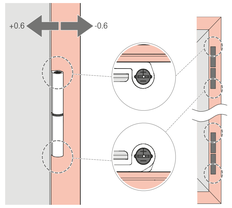



Крепление - «Torx» T 10 ,T25

Регулировка - ключ шестигранный SW4
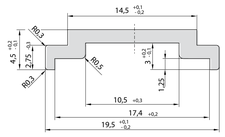
Только тяга профиля Рото